


微霧発生ノズル/アダプター・オプション

BIM自動スプレーの使用例

■ BIM (SPB形・SNB形アダプター) とコントロールボックスを組み合わせた使用例

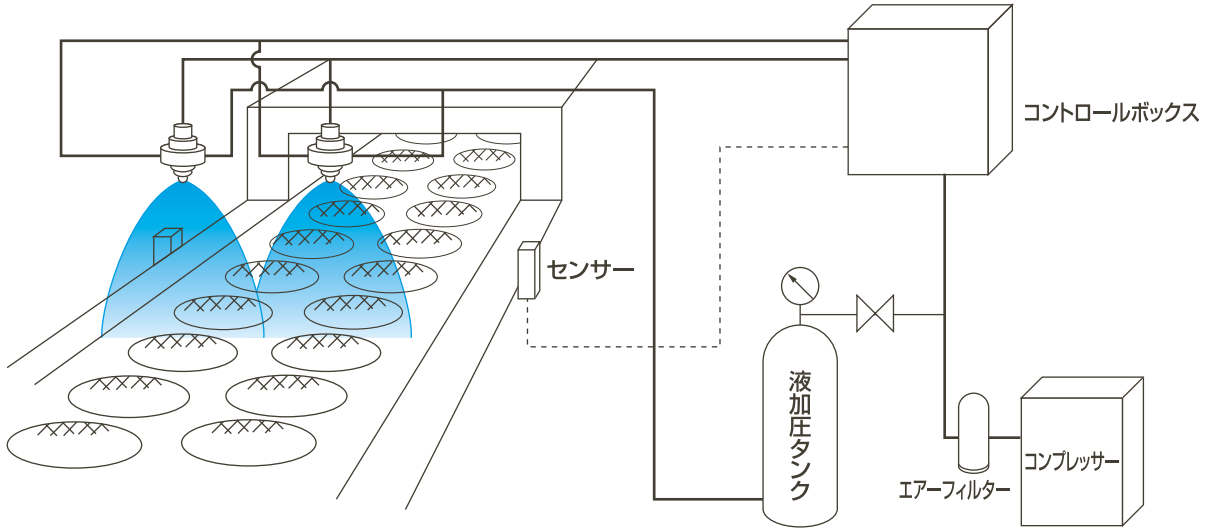

オプション

■ 自在ホルダー

ノズルを装置の支柱(金属棒)に取り付け、固定することができます。
取付けボール径はφ8用とφ10用の2種類があります。
アダプター形式がT形・NDB形・SPB形・SNB形のものを用意しています(N形にはありません)。




■ 噴霧ユニット BIMガン

250mlのタンクを取り付けたサクシオンタイプ。
エア流量調整機能を標準装備しています。
薬液噴霧などにご使用いただけます。
オプションで500mlのタンクも準備しています。



圧力調整用キット。
両端カプラと減圧弁をセット。

注) BIM**04タイプのノズルをご利用時は、圧力コントロールのためこちらが必要になります。

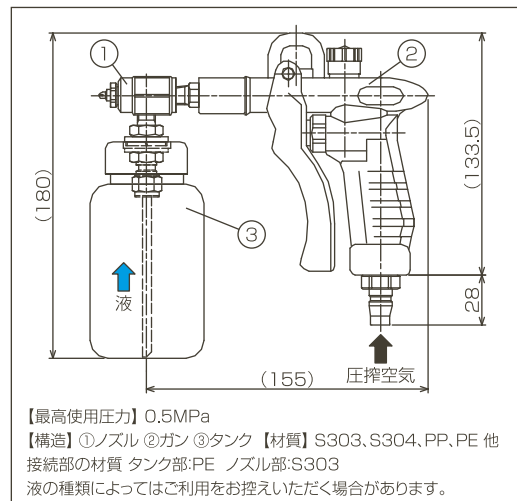

お引合い要領

形番は下記のように表示してください。

〔扇形タイプ〕BIMVシリーズをご使用のとき

BIMV8004SS303+TS303 サクシオン噴霧ユニット(250mlタンク付)
BIMV80075SS303+TS303 サクシオン噴霧ユニット(250mlタンク付)

〔空円錐タイプ〕BIMKシリーズをご使用のとき

BIMK6004SS303+TS303 サクシオン噴霧ユニット(250mlタンク付)
BIMK60075SS303+TS303 サクシオン噴霧ユニット(250mlタンク付)

噴霧の目安としては、それぞれ下記ようになります。

●BIMV8004SおよびBIMK6004Sのとき:30ml/min ●BIMV80075SおよびBIMK60075Sのとき:60ml/min